

Standex MicroRepair



1. Besiktning av skadan

Typisk skada:
Ett stenskott eller en liten repa.



2. Rengöring, mätning och kontroll av kulören.

Rengöring med Standohyd Cleaner. Polering av området om nödvändigt. Genius fotospektrometer används för att hitta den rätta kulören. Därefter visuell kontroll av kulören genom jämförelse med uppmålat kulörprov.



3. Slipning.

Det skadade området slipas med ett slipverktyg avsett för Micro Repair. Därefter rengörs området igen.



4. Applicering av fyller.

Maskering och därefter applicering av Standox UV fyller.



5. Torkning med UV.

Fyllern torkas med hjälp av UV-flash lampa, cirka 30 sekunder.



6. Slipning.

Lätt slipning av fyllern.



7. Applicering av baslack

Standohyd Basecoat appliceras i tunna lager tills tillräckling täckning har uppnåtts.



8. Avluftning

Torkning av baslacken påskyndas genom att använda så kallad luffförstärkare.



9. Applicering av klarlack.

Klarlacken appliceras. Övergångar tonas ut med Standox Smart Blend Plus.



10. Torkning med IR.

Det reparerade området torkas med hjälp av IR.



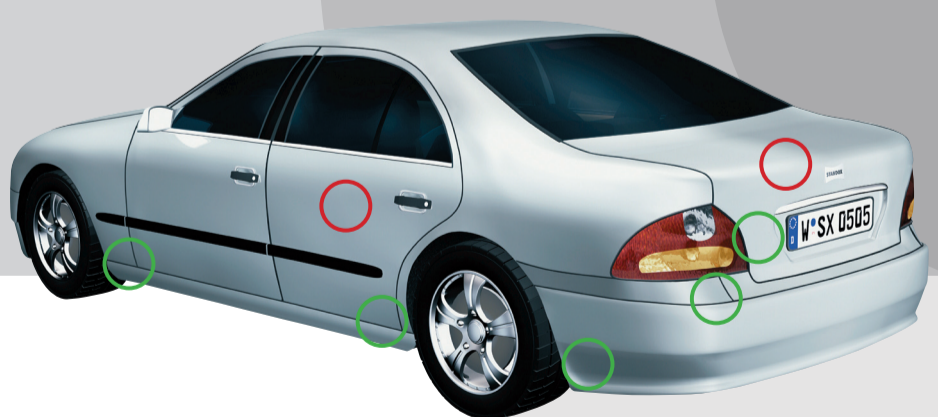
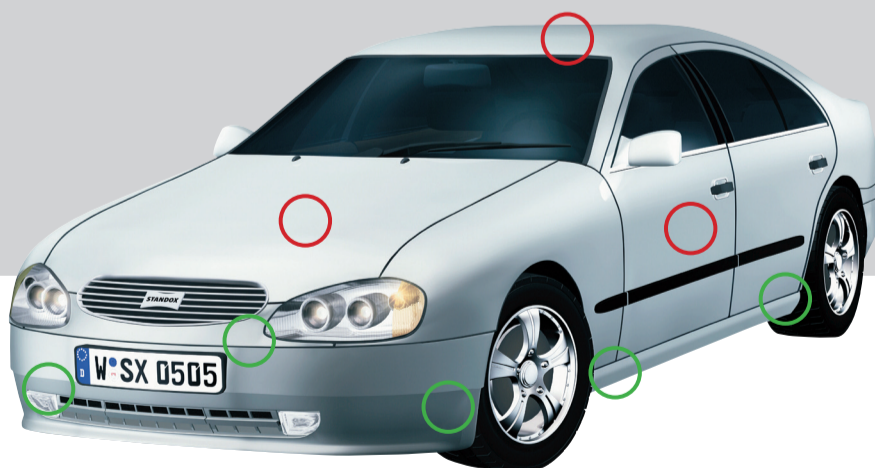
11. Polering och avslutning.



Polering av det reparerade området samt övergångszoner.



12. Resultatet:

En perfekt reparation.



-  Områden lämpade för reparation med Micro Repair.
-  Områden INTE lämpade för reparation med Micro Repair.

Kontaktinformation:

STANDOX

Lackering som skön konst.